



XCONNECT SC 8/25 SPREADING CONNECTOR

PHỤ KIỆN KẾT NỐI IXCONNECT SC 8/25



- > One-piece connector
 - > Can be used as cabinet connector in small furniture items
 - > Quick and easy installation without tools
 - > For use in 8 mm drill hole
 - > For concealed applications
-
- > Phụ kiện kết nối liền một khối
 - > Có thể được dùng làm phụ kiện kết nối hộp tủ cho các đồ nội thất nhỏ
 - > Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng
 - > Lắp vừa lỗ khoan tiêu chuẩn 8 mm

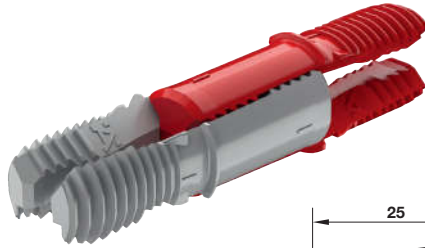

- > Area of application: For concealed, not removable cabinet connections in small furniture items and drawers, for use in MDF board and chipboard in combination with wooden dowels
- > For wood thickness: From 15 mm
- > Installation: For press fitting into drill hole Ø8 mm without tools, can also be glued (optional)
- > Functionality: Both connector components expand synchronously in the drill hole when joining both panel components, the connector is fixed into end position with a gentle tap on the panel components
- > Ứng dụng: Lắp âm, không thể tháo rời các phụ kiện kết nối hộp tủ trong các đồ nội thất nhỏ và ngăn kéo, dùng cho ván gỗ MDF và ván dăm, có thể sử dụng kết hợp với chốt gỗ
- > Độ dày ván gỗ: Từ 15 mm
- > Lỗ khoan phù hợp: Ø8 mm
- > Lắp đặt: Lắp vào lỗ khoan Ø8 mm không cần dụng cụ, có thể dùng keo dán
- > Chức năng: Khi hai phần nội thất được nối với nhau, hai đầu phụ kiện kết nối mở rộng vào trong lỗ khoan, sau đó, vỗ nhẹ vào hai ván nội thất, hai phần của phụ kiện kết nối được đẩy lên nhau và mở rộng ra.


Color Màu sắc	Art. No Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Red/grey Đen/Xám	262.11.111	

Packing: 100 or 2000 or 160000 piece
Đóng gói: 100 hoặc 2000 hoặc 160000 cái

Note


- > The use in combination with wooden dowel 6x30 is recommended
- > Recommended furniture size:
- > Furniture circumference: 2 x height + 2 x width < 3 m
- > Depth < 40 cm

Drilling pattern / Vị trí khoan

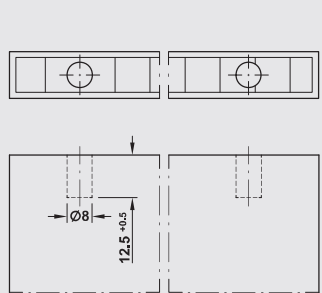


Drill hole on front edge / Lỗ khoan ở cạnh trước

Drilling pattern / Vị trí khoan

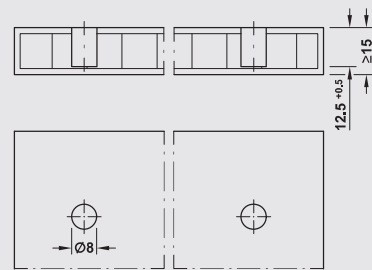


Drill hole on surface / Lỗ khoan trên bề mặt

Installation / Vị trí khoan

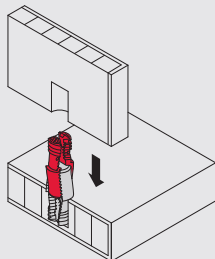


1. Push connector into drill hole

1. Lắp phụ kiện kết nối vào lỗ khoan

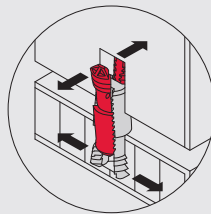

2. Join both panel components; both connector components expand synchronously in the drill hole

2. Cả 2 đầu của phụ kiện kết nối phải đồng thời mở ra khi các bộ phận nội thất được gắn lại với nhau

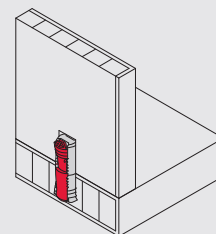

3. Completely concealed, not removable connection

3. Lắp âm hoàn toàn, không thể tháo rời